ZEPHIR®

SECHE-CHEVEUX

MODÈLE: ZHB1253C

MODE D'EMPLOI

Prière de lire attentivement ce manuel d'instructions car il contient d'importantes informations sur la sécurité, le fonctionnement et l'entretien de l'appareil. Conserver ce manuel pour de futures consultations.

MESURES DE SÉCURITÉ

1. Ne pas placer d'objets lourds sur les câbles ou les sources de chaleur qui leur sont proches. Les câbles peuvent être endommagés.
2. Ce produit est uniquement destiné à un usage domestique.
3. Avant d'effectuer l'entretien et le nettoyage, éteindre.
4. Ne pas utiliser d'aérosols (sprays, insecticides, ex : laques pour les cheveux, etc.), ils peuvent causer des dommages au corps de l'appareil.
5. En cas de situations anormales éteindre immédiatement l'appareil et contacter le revendeur ou un centre de services.
6. Ne pas utiliser cet appareil connecté à des programmeurs, minuterie externe, système de télécommande séparée ou tout autre appareil qui pourrait mettre l'appareil automatiquement sous tension.
7. Ne pas utiliser de prises de courant et de câbles endommagés.
8. Lors de la mise hors tension, tirer fermement la prise pour éviter tout choc, court-circuit électrique ou incendie.
9. Ne pas réparer les interrupteurs de sécurité avec du ruban adhésif pour éviter tout risque d'incendie.
10. Il est absolument interdit de démonter ou de réparer l'appareil pour éviter tout danger de choc électrique. Si nécessaire contacter le revendeur ou un centre de services.
11. Ne rien placer sur l'appareil. Risque d'incendie.
12. Ne pas utiliser la machine à proximité d'objets inflammables.
13. Ne pas insérer d'objets dans les fentes du boîtier.
14. Avant de brancher l'alimentation, s'assurer que la tension est correcte comme indiqué sur la plaque signalétique du produit et que l'installation est conforme aux normes en vigueur. Vérifier d'avoir sélectionné 110 V – 120 V ou bien 220 V – 240 V.
15. Ne pas toucher la connexion électrique avec les mains mouillées
16. Ne pas utiliser le produit à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu.
17. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par du personnel qualifié afin d'éviter tout risque d'incendie.
18. Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
19. Si vous utilisez le sèche-cheveux dans la salle de bain, vous avez besoin de le débrancher après l'usage car la proximité avec l'eau peut être dangereuse même quand le séchoir est éteint.
20. Afin d'assurer une meilleure protection, il est recommandé d'installer le circuit électrique alimentant la salle de bain selon un dispositif à courant différentiel local, dont le courant différentiel nominal ne dépasse pas 30 mA. Demandez conseil à votre installateur à ce sujet.

21. Cet appareil peut uniquement être utilisé par des enfants de plus de 8 ans. Il est interdit d'utiliser par des personnes à mobilité et capacité réduites sauf si elles sont supervisées et correctement informées du mode de fonctionnement et des dangers liés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
22. Tenir l'appareil et son câble en dehors de la portée des enfants de moins de 8 ans

ATTENTION : NE PAS UTILISER CET APPAREIL A PROXIMITE DE BAIGNOIRES, DOUCHES, LAVABOS OU AUTRES RECIPIENTS CONTENANT DE L'EAU.

MISES EN GARDE

Suivre les instructions ci-dessous afin de réduire le risque de choc électrique:

1. Débrancher de la prise de courant immédiatement après usage.
2. Ne pas utiliser pendant que vous êtes sous la douche ou le bain.
3. Ne pas entreposer dans des endroits où il pourrait tomber et / ou entrer en contact avec de l'eau.
4. Ne pas plonger dans l'eau ou d'autres liquides.
5. Si le sèche-cheveux entre en contact avec de l'eau, ne pas toucher le corps, mais débrancher de la prise électrique.
6. S'assurer que la sécheuse n'est pas humide avant de l'utiliser. Dans ce cas, essuyez-la.
7. Si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, ne pas essayer de les réparer soi-même mais contacter un électricien qualifié.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Débrancher le câble d'alimentation électrique avant de commencer le nettoyage.
2. Nettoyer la grille régulièrement afin d'éliminer tout reste de cheveux et de poussière.
3. Nettoyer le corps du sèche-cheveux avec un chiffon doux et humide. Ne pas utiliser de produits chimiques ou abrasifs.
4. Eviter tout contact avec l'eau et d'autres liquides

DESCRIPTION

1. Concentrateur
2. Corps
3. Commutateur
4. Poignée
5. Crochet pour accrocher

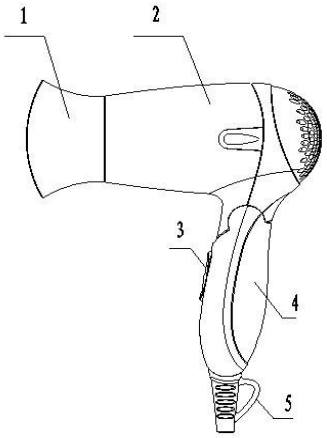

GUIDE

1. A travers l'interrupteur, choisir la puissance souhaitée:
Position 0: OFF
Position 2: puissance maximale, fournit de l'air à une température très chaude pour un séchage rapide.
2. Il est recommandé d'utiliser une valeur de 1 pour sécher les cheveux et la puissance 2 pour la coiffure et le fixage des cheveux.
3. En cas de surchauffe ou d'arrêt du sèche-cheveux, mettre l'interrupteur en position OFF, le débrancher de la prise murale et attendre quelques minutes avant de l'utiliser.
4. S'assurer que le commutateur est en position OFF avant de brancher le cordon dans la prise.
5. ATTENTION: Pour sélectionner la tension 110-120V ou 220 désiré - 240V tourner la vis de trépied
Placé à l'arrière de la poignée du sèche-cheveux, comme indiqué dans la figure:

PRÉCAUTIONS

1. Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé. Contacter un centre de service qualifié pour le remplacement.
2. Cet équipement ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) à capacité ou mobilité réduites, sauf si elles sont supervisées et qu'elles ont été correctement informées du mode de fonctionnement de l'appareil et des dangers liés.
3. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par ou près des enfants.
4. Lors de l'utilisation de l'appareil dans une salle de bain, débrancher immédiatement après l'utilisation afin de réduire le risque de contact avec l'eau. Cela peut provoquer un choc électrique.
5. Ne pas plonger dans l'eau ou d'autres liquides.
6. Cet appareil est conçu pour un usage domestique. Ne pas utiliser à l'extérieur.

7. Ne pas utiliser sous la douche ou le bain.

Italiano

Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita (Applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

English

Disposal of old electrical & electronic equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This symbol on the product or in its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Français

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez achetez le produit.

Español

Tratamiento de los equipos eléctricos y electónnicos al final de su vida útil (Aplicable en la Unión Europea y en paises europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

Este símbolo en su equipo o su embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que deben entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Asegurándose de que este producto es desechado correctamente, Ud. Está ayudando a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar las reservas naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, por favor, contacte con su ayuntamiento, su punto de recogida más cercano o el distribuidor donde adquirió el producto.

Deutsch

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den Kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Importè par Westim S.p.A.
Via Roberto Bracco 42/E, 00137 Roma,Italia
Tél: +39 06 8720311
Mail: info@westim.it
Produitte en Chine